ibaby Q8
User Guide
Kid Smart Mobile Phone
Kochstoffler
ibaby

Inhaltsverzeichnis

Ihr Mobiltelefon Kinderhandy iBaby Q8 3
1 Einführung 3
2 Lieferumfang 4
3 Schnellstart 4
3.1 Elternrufnummer speichern 4
3.2 Datum und Uhrzeit speichern 4
3.3 Kontakte speichern 4
4 Limited Service (Nicht in allen Versionen) 4
5 LCD Display 5
5.1 Einlegen der Simkarte und Batterie 5
5.2 Einschalten/ Ausschalten 6
5.3 Einen Anruf vornehmen oder beantworten: 6
6 Funktionen – Sicherheitsfunktion Limited Service 6
6.1 Die Tasten 7
6.2 Menüdarstellung 8
6.3 Tastenbeschreibung: 8
7 Einrichtung des Kinderhandys 8
7.1 Manage 8
7.1.1 Guardian and Teacher 8
7.1.2 Forbidden in Class 8
7.1.3 School Sign 9
7.1.4 Guardian Setting 9
7.1.5 Emergency Call 9
7.2 Safety 9
7.2.1 Safe Firewall 9
7.2.2 Urgency Call 10
7.2.1 Antilost- und Antisteal 10
7.2.2 Child Position 10
7.3 Monitor 10
7.3.1 Monitorset 10
7.3.2 Setting for no answer 11
7.3.3 Game Time Set 11
7.3.4 Limit Call Time 11
7.3.5 Low Battery Alert 11
7.3.6 Power OFF Limit in Childmode 11
7.3.7 Password Mode 11
7.4 Tool 12
7.4.1 Alarm 12
7.4.2 Stop Watch 12
7.1 Calender 12
7.1.1 Wallpaper 12
7.1.2 My Ringtone 12
7.1.3 Information 12
8 Games 12
9 Contact 12
9.1 Phonebook 12
9.2 Telephone 12
9.3 Short Message 12
9.3.1 Erhalten einer Kurznachricht 13
9.3.2 Kurznachrichtenspeicher 13
9.3.3 SMS-Vorlagen hinzufügen per Kommando-SMS 13
9.3.4 Alle Nachrichten löschen - Clear All Messages 13
9.3.5 Kurzmitteilungszentrale - Service Center Set 13
9.4 Calls history 13
10 Problemlösungen 14
11 Sicherheitshinweise 15

Ihr Mobiltelefon Kinderhandy iBaby Q8

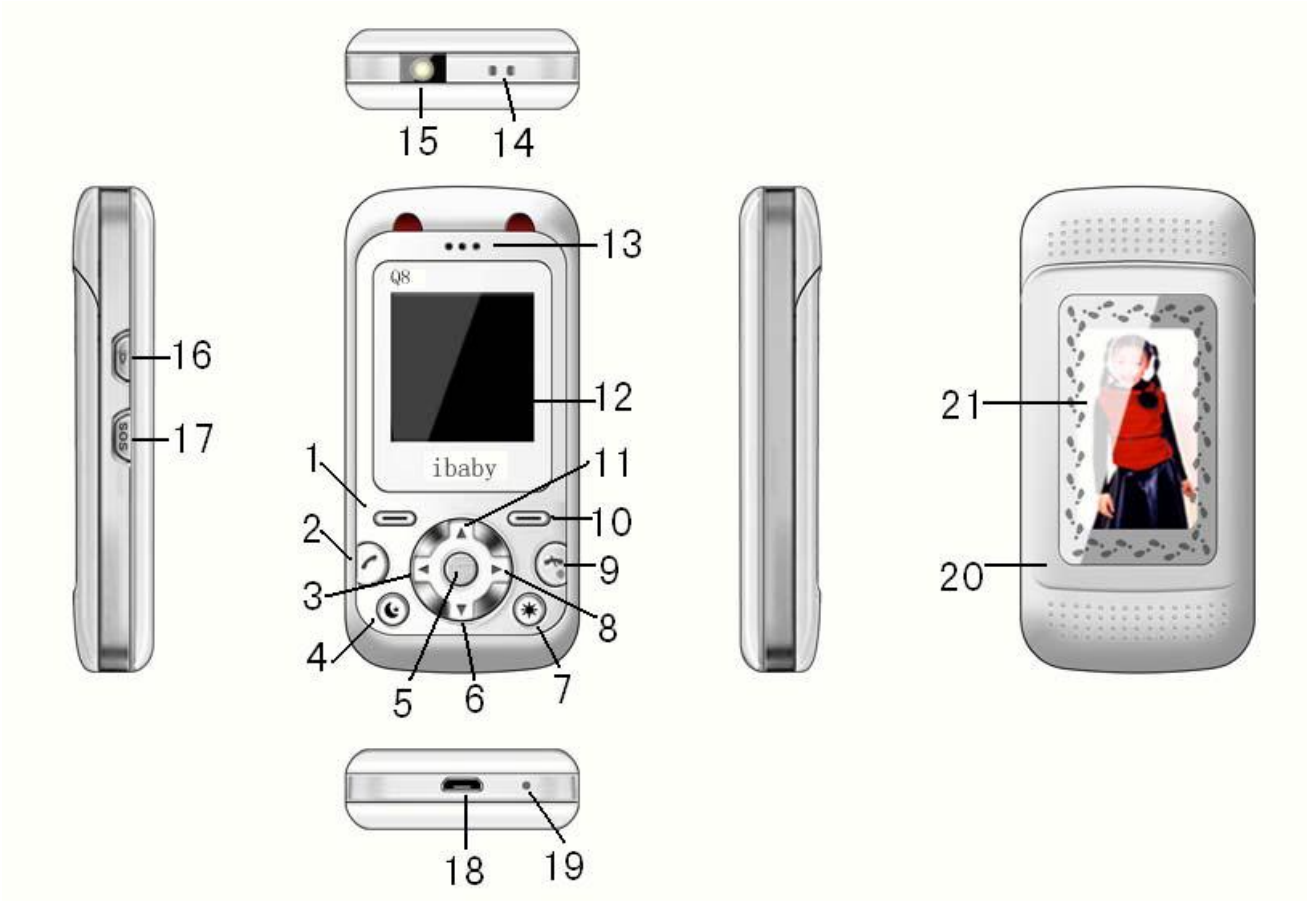

1. linke Funktionstaste
2. Anruftaste
3. linke Pfeiltaste
4. Kurzwahltaste A
5. OK Taste
6. untere Pfeiltaste
7. Kurzwahltaste B
8. rechte Pfeiltaste
9. Auflegetaste
10. rechte Funktionstaste
11. obere Pfeiltaste
12. Bildschirm
13. Lautsprecher
14. Öse
15. Flashlight LED
16. Flashlightaste
17.SOS/Notruftaste
18. Port für Ladekabel
19. Mikrophon
20. Batteriedeckel
21.Framebild (Austauschbar)

1 Einführung

1. Bitte überprüfen Sie zunächst die Vollständigkeit der Sendung.
2. Dieses Mobiltelefon verfügt über einige spezielle Funktionen für Sie und Ihr Kind. Bitte lesen Sie diese Hinweise, daher sehr sorgfältig durch.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass die Anruffunktion für Ihre Simkarte freigegeben ist.
4. Die Strahlungswerte dieses Mobiltelefons sind sehr niedrig, gerade einmal nur 1/3 im Vergleich zu anderen.
5. Informieren Sie Ihr Kind darüber, dass der Anruf immer als Lautsprechen angenommen wird.
6. Das Elternhandy ist das Guardianhandy und kann im Menü [Manage] – [Guardian and Teacher] eingespeichert werden.
7. Die Notruftaste zeigt in den meisten Funktionsmenüs einen Hinweistext zur Einstellung, bzw. zeigt Ihnen an, wie die Einstellungen vorzunehmen sind.

2 Lieferumfang

Bedienungsanleitung (eng)
Mobiltelefon iBaby Q9
Li-Batterie (Nokia BL-5B)
Ladegerät (Mikro-USB)

3 Schnellstart

Wenn es schnell losgehen soll, ohne dass Sie lange lesen wollen, dann sind Sie hier richtig. In den nachfolgenden Schritten erfahren Sie die wichtigen Einstellungen.
Als erstes nach dem Einschalten geben Sie bitte die Pin ein – Abfrage erfolgt durch Input PIN (3), die Drei steht für drei Versuche. Sollte keine Pinabfrage erfolgen, gehen Sie bitte wie bei Punkt 4 beschrieben vor, sofern die Pinabfrage nicht deaktiviert wurde.

3.1 Elternrufnummer speichern

Das Kinderhandy iBaby Q8 kann von zwei Elternhandys aus der Ferne betreut/ administriert werden. Dazu sind die Rufnummern der Elternhandys zunächst im Kinderhandy unter Manage – Guardian nad Teacher – Guardian 1 und Guardian 2 zu speichern.
Bitte beachten Sie, dass die Rufnummer im digitalen Format mit +49 zu speichern sind.
Die beiden Guardianrufnummern sind auch gleichzeitig die Kurzwahltasten Mond (Guardian 1) und Sonne (Guardian 2).

3.2 Datum und Uhrzeit speichern

Unter Manage – Guardian Setting – Set Time and Set Date speichern Sie bitte Datum und Uhrzeit ein, damit die Schutzeinstellungen korrekt greifen.

3.3 Kontakte speichern

Das Kinderhandy ist nun noch ohne Firewall und Anrufsperre versehen. Um die Eltern anzurufen, war die Speicherung der Kurzwahltasten ausreichend.
Unter Contact – 1 Phonebook – Add new entry können Sie weitere Kontakte hinzufügen.

4 Limited Service (Nicht in allen Versionen)

Dieses Kinderhandy verfügt über ein integriertes Sicherheitssystem. Wenn das Kinderhandy eingeschaltet wird, greift dieses **nicht** auf die Simkarte zu. Das merken Sie daran, dass keine PIN abgefragt wird. Bitte schalten Sie das Gerät dann aus und erneut ein, dann erfolgt die Abfrage der PIN. Diese Funktion ist vom Hersteller extra programmiert und gewollt, damit Fremde nicht gleich an die Rufnummern oder ähnliches ran können, falls das Kinderhandy ohne Pinabfrage betrieben wird. Sie merken es nicht nur an Limited Service (wird leider auch bei schlechtem Empfang angezeigt), sondern auch daran, dass Anrufe nicht möglich sind (Operation not permitted) und Sie nicht auf das Telefonbuch unter Contact zugreifen können (SMS Initializing).

Für Eilige solls das erstmal gewesen sein.
Ihr Kinderhandy ist nun vorerst einsatzbereit. Wir bitten Sie aber, diese Anleitung ausführlich zu lesen und die verschiedenen Speicherschritte bei der Einrichtung des Kinderhandys korrekt auszuführen, um eine makellose Nutzbarkeit sicherzustellen.

Nun folgen die weiteren Hinweise.

5 LCD Display

Das Handy verfügt über ein 64K Farb-LCD Display. Im eingeschalteten Zustand befindet sich das Mobiltelefon im Standbymodus. Dieser Begriff wird in der Bedienungsanleitung verwendet. Einige Anzeigen im oberen Teil des Displays zeigen Ihnen Hinweise zur Ladekapazität und zum Empfang.

Beachten Sie: Berühren Sie das LCD Display nicht mit scharfen und spitzen Gegenständen. Halten Sie das LCD Display sauber. Sie können das Display auch Nano-versiegeln oder mit Schutzfolien versehen. Displayanzeigen:

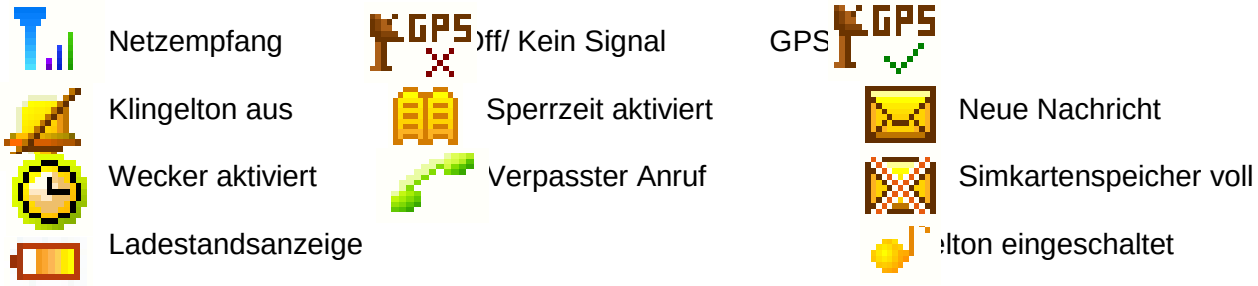

5.1 Einlegen der Simkarte und Batterie

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Händler, welche Simkarten möglich sind, das Handy ist absolut Simlockfrei und funktioniert mit jeder Simkarte in der EU.

Beachten Sie: Bitte schalten Sie das Handy aus und trennen Sie es vom Ladegerät.

Nehmen Sie den Batteriedeckel ab. Entnehmen Sie die Batterie und legen Sie die Simkarte entsprechend der nachfolgenden Abbildung ein.

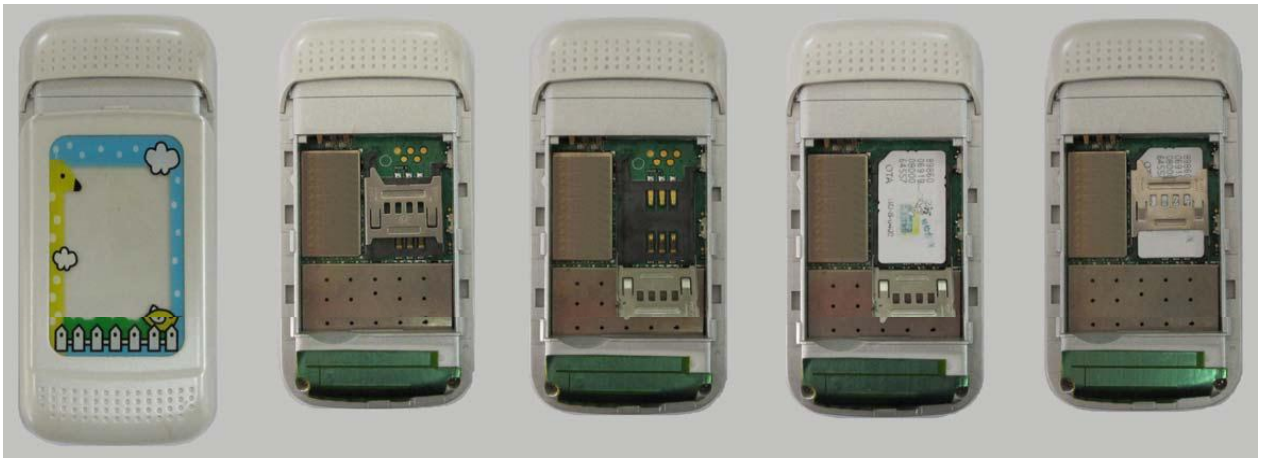

Beachten Sie:

Dieses Handy unterstützt ausschließlich Single Simkarten (es ist nur eine Simkarte möglich).

Legen Sie die Simkarten ein, nachdem Sie das Simkartenfach durch leichtes Zurückschieben ausgerastet und nach oben geöffnet haben. Achten Sie darauf, dass der Chip zum Gerät zeigt. Klappen Sie das Simkartenfach nun wieder zu und arretieren Sie es durch leichtes Schieben.

2. Setzen Sie die Batterie ein und legen Sie den Batteriedeckel auf.

Beim Batterieentnehmen ist darauf achten, dass das Ladekabel abgenommen und das Handy ausgeschalten wurde. Benutzen Sie das Handy nicht ohne den Batteriedeckel aufgelegt zu haben.

5.2 Einschalten/ Ausschalten

1. Zum Einschalten halten Sie die Auflegetaste zwei - vier Sekunden gedrückt.
2. Das Telefon wechselt in den Standby Modus.
3. Zum Ausschalten halten Sie die Auflegetaste zwei - vier Sekunden gedrückt.

5.3 Einen Anruf vornehmen oder beantworten:

1. Für einen freigegebenen Anruf tragen Sie die Rufnummer ein und drücken Sie die Wahltaste.
2. Um einen Anruf zu beantworten drücken Sie die Wahltaste.
3. Zum Beenden des Anrufs drücken Sie die Auflegetaste.
4. Zum Einstellen der Lautstärke drücken die seitliche Flashlighttaste und SOS-Taste während des Anrufs.
5. Beim Annehmen eines Anrufes befindet sich das Handy im Lautsprechermodus. Bitte teilen Sie Ihrem Kind mit, dass es das Telefon vom Kopf weg hält und freisprechend nutzt.

6 Funktionen – Sicherheitsfunktion Limited Service

Dieses Handy verfügt über einige Sicherheitsfunktionen für Kinder. Bitte stellen Sie diese in den Menüs und Untermenüs ein. Drücken Sie die Pfeiltasten um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen, dann drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen. Eine Sicherungsfunktion beginnt bereits mit Einschalten: Das Handy greift zum Schutz vor unerlaubter Benutzung immer erst beim zweiten Einschalten auf die Simkarte zu. Sie erkennen das daran, dass die Pin-Abfrage nicht stattfindet. Fremde wissen das nicht und können eine heimlich eingesehene oder erratene Pin dann nicht eintragen. Um das Kinderhandy nutzen zu können, schalten Sie das Kinderhandy nun noch einmal aus und erneut wieder ein.

6.1 Die Tasten

Tastenfeld	Funktionen
Pfeiltasten	Veränderungen im Hauptmenü vornehmen. Linke und rechte Pfeiltaste für Lautstärkeregulierung beim Telefonieren. Im Menü hoch und runter scrollen. Veränderungen der Ansicht im Spiel vornehmen. Einige spezielle Funktionen in den Untermenüs.
OK Taste	Speichern und Bestätigen der Einstellungen.
Linke und Rechte	Gewöhnlich werden die Tasten über die 2 Funktionsicons im unteren Teil des Displays mit Funktionen bedient.
Funktionstaste	Für das Entfernen der Icons aus dem Display lesen Sie bitte die entsprechende Beschreibung. Durch Drücken der Kurzwahltasten Mond oder Sonne wird ein Anruf zur Guardianrufnummer ausgelöst.
Anruftaste	Einen Anruf annehmen. In den Listen [Phone book] [Calls] [Short Message], können Sie durch Drücken der Anruftaste einen Ruf auslösen. Weitere Funktionen in den Untermenüs 2 Sekunden gedrückt halten zum Einschalten oder Ausschalten
Auflegetaste	Ablehnen und Beenden eines Anrufs Weitere Funktionen in den Untermenüs
Kurzwahltasten	Mond und Sonne sind die Kurzwahltasten für die Guardian 1 und 2. Halten Sie diese gedrückt und ein Anruf wird ausgelöst. Im Eingabemodus ist der Mond ein Pluszeichen und kann mit der Sonne zwischen Buchstaben und Zahlen umgeschalten werden.
Notruftaste	Halten Sie die Taste 4 Sekunden gedrückt und es wird ein Notruf ausgelöst. In einigen Untermenüs wird Ihnen über die Notruftaste ein Hilfetext angeboten.
Flashlight Taste	Halten Sie die Flashlighttaste 2 Sekunden gedrückt, um das Flashlight ein- und auszuschalten.
Arbeitsmodus	Dieses Handy verfügt über zwei Modi: Freigegeben und gesperrt auf Grund von Sperrzeiten (forbidden in class). Wenn die Funktion forbidden in class aktiviert ist, wechselt das Handy automatisch in den Sperrmodus, sobald die eingestellte Zeit begonnen hat. Ab diesem Zeitpunkt sind alle Funktionen gesperrt, außer Stoppuhr, Wecker und Notruf.

6.2 Menüdarstellung

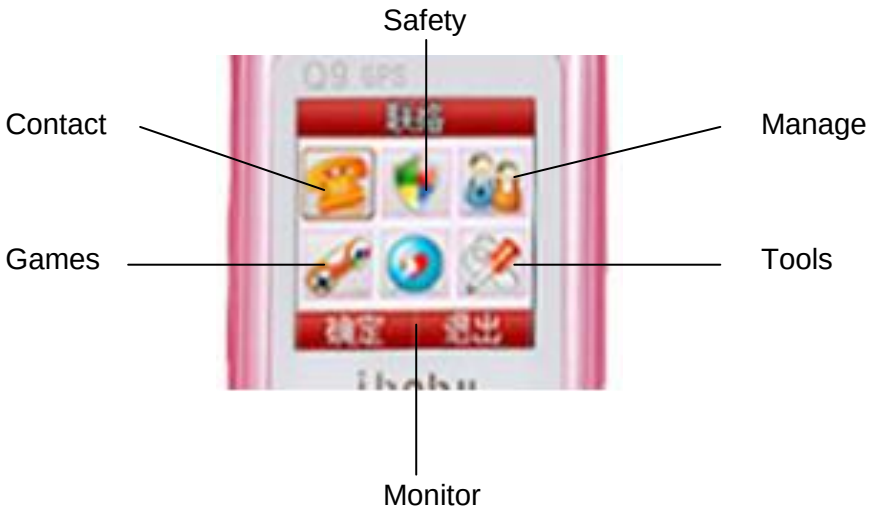

6.3 Tastenbeschreibung:

Pfeiltasten: Curser bewegen.
OK Taste: Bestätigen der Auswahl.
Linke Funktionstaste: Bestätigen der Eingabe.
Rechte Funktionstaste: Drücken zum Löschen der aktuellen Zahl, gedrückt halten für alles löschen.
Anruftaste: Im Modus [Telephone] um einen Anruf vorzunehmen.
Auflegetaste: Eingabe löschen und Exit.

7 Einrichtung des Kinderhandys

Um Ihr Kinderhandy richtig nutzen zu können, ist es notwendig, die Speicherung korrekt vorzunehmen. Bitte gehen Sie hierzu entsprechend der nachfolgenden Punkte vor.

7.1 Manage

7.1.1 Guardian and Teacher

Das Kinderhandy kann von zwei Elternhandys aus betreut und administriert werden. Dazu sind die beiden Rufnummern im Menü Manage - Guardian and Teacher – Guardian zu speichern. Die Speicherung hat dabei zwingend im digitalen Format +49 für Deutschland zu erfolgen. Für andere Länder nutzen Sie bitte die entsprechende Vorwahl Ihres Landes. Durch die Vorgabe der digitalen Vorwahl entfällt die Eingabe der 0 zu Beginn der Rufnummer. Das Pluszeichen erscheint durch Drücken der Taste Mond.
Die Rufnummer des Guardian 1 wird dabei gleichzeitig als Kurzwahltaste Mond gespeichert, die Rufnummer des Guardian 2 als Sonne.

7.1.2 Forbidden in Class

Damit Ihr Kinderhandy nicht zu erhöhter Ablenkung und damit zum Unmut der Lehrer in der Schule führt, können Sperrzeiten vorgegeben werden, in denen das Kinderhandy nicht als solches zu gebrauchen ist. Die Funktionen des Kinderhandys sind dann gesperrt. Ihr Kind hat nun nur noch die Möglichkeit, Stoppuhr, Wecker und Notruf zu nutzen.
Um eine Sperrzeit einzuspeichern, gehen Sie bitte in den entsprechenden Tag und wählen Sie eine Zeit (Class) aus. Nach der Speicherung müssen Sie den Status noch aktivieren. Gehen Sie dazu in Status, wählen Sie Select und bestätigen Sie mit der runden Taste in der Mitte des Tastenfelds.

Sie können die Sperrzeiten auch per SMS aktivieren und deaktivieren. Senden Sie dafür eine Kommando-SMS mit dem Code forbid:on oder zum Deaktivieren forbid:off vom Elternhandy an das Kinderhandy.

7.1.3 School Sign

Die School Sign Funktion ist aus dem Bereich der Ortung. Sie können sich über diese Funktion informieren lassen, wenn Ihr Kind an der Schule ankommt oder sich von dort entfernt.
Um diese Funktion nutzen zu können, ist der Ort Schule zunächst unter Safety – Child position zu analysieren.
Sie können als Schulort auch jeden anderen Ort analysieren, über dessen Erreichen und Verlassen Sie informiert werden möchten, auch für einen gefährlichen oder verbotenen Ort.

7.1.4 Guardian Setting

7.1.4.1 Owner Info

In diesem Bereich können Sie verschiedene Informationen zu kleinen Handynutzer angeben. Diese sind jedoch nicht notwendig.

7.1.5 Emergency Call

Das Kinderhandy verfügt an der Seite über eine SOS-Notruftaste. Diese Taste verfügt über zwei Funktionen: 1. Hilfetext bei kurzen Drücken der Taste; 2. Notruf an die gespeicherten Rufnummer, wenn die Taste mindestens vier Sekunden gedrückt gehalten wird.
Sie können hier bis zu vier Rufnummern einspeichern, die im Ernstfall nacheinander angerufen werden, wenn die vorhergehende Rufnummer besetzt ist.

7.1.5.1 Date and Time

Hier können Sie Zeit und Datum speichern. Sie haben auch die Möglichkeit, das Anzeigeformat entsprechend Ihrer Gewohnheiten zu ändern.

7.1.5.2 Power ON/OFF Settings

Das Kinderhandy kann sich morgens alleine einschalten und abends alleine ausschalten, wenn Sie diese Funktion hier aktivieren. Bitte beachten Sie aber, dass eine Ortung nur bei eingeschaltetem Kinderhandy möglich ist. Darüber hinaus besteht noch ein weiteres Problem: Die Ein- und Ausschaltfunktionen sind mit einer lauten Melodie verbunden und die Einstellungen nur für alle Tage gleich zu speichern. Dies hat zur Folge, dass Sie entweder am Wochenende jäh aus dem Bett geholt werden oder Ihr Kind in der Schule gestört wird. Daher raten wir zu einer vorsichtigen Nutzung, damit Sie und Ihr Kind keinen Ärger von der Schule davontragen.

7.1.5.3 Change Password

Hier können Sie das Gerätepasswort 1234 ändern. Es ist wirklich sehr wichtig, dass Passwort umgehend zu ändern. Um Verwechslungen und so eine evtl. Kartensperrung zu vermeiden, synchronisieren Sie am besten alle Passwörter auf das der Simkarte.

Falls Sie Ihr Passwort einmal vergessen haben sollten, können Sie dieses vom Kinderhandy abfragen, indem Sie eine Kommando-SMS mit dem Text password: vom Elternhandy an das Kinderhandy senden.

7.1.5.4 Restore default

Hier können Sie das Kinderhandy auf Werkseinstellung zurücksetzen. Als Bestätigung ist die Eingabe des Telefonpasswortes einzugeben und die Aktion mit OK zu bestätigen.

7.2 Safety

7.2.1 Safe Firewall

Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Firewallkombinationen auszuwählen. In der Werkseinstellung sind alle Firewalls deaktiviert.
Set Call Firewall und Set SMS Firewall sind für eingehende Gespräche und SMS. Bei Aktivierung dieser Firewalls, werden alle nichtgespeicherten Anrufe und SMS abgeblockt.
Wenn Sie diese Firewalls nutzen ist es zwingend notwendig, das Telefonbuch umfassend zu befüllen. Bei Aktivierung von Call Limited ist es Ihrem Kind nicht mehr möglich, selbst Rufnummern zu wählen. Es hat

dann nur noch die Möglichkeit, die Kurzwahltasten, die Notruftaste zu nutzen oder alle Einträge im Telefonbuch anzurufen. Wir empfehlen Ihnen, diese Einstellung zu nutzen.

7.2.2 Urgency Call

Das Kinderhandy verfügt an seiner linken Seite über eine Notruftaste. Bei nur kurzer Betätigung wird ein englischsprachiger Hilfetext angezeigt. Wird die Notruftaste jedoch mindestens vier Sekunden gedrückt gehalten, sendet das Kinderhandy einen Notruf an die erste hier eingespeicherte Rufnummer. Sollte dort besetzt sein, wird der Anruf an die zweite Rufnummer weitergeleitet. Ist dort ebenfalls besetzt…
Bitte achten Sie darauf, dass die eingetragenen Rufnummern nicht über Funktionen wie Anklopfen oder Mailbox verfügen, da der Anruf so sonst in Leere geht und Sie evtl. nicht über den Notruf informiert werden können.

7.2.1 Antilost- und Antisteal

Dies ist eine kleine Diebstahlschutzeinstellung, die es Ihnen ermöglichen soll, einen Dieb oder Finder zur Rückgabe des Geräts zu bewegen bzw. Ihnen die Person mitzuteilen, die gerade über Ihr Kinderhandy verfügt.
Bitte aktivieren Sie Change card notification. Dies bewirkt, dass Ihr Kinderhandy nicht mit einer fremden Simkarte funktioniert. Darüber hinaus werden Sie per SMS über die unerlaubte Benutzung mit einer fremden Simkarte informiert. Sie haben somit die Rufnummer und können den Dieb/ Finder über Polizei und Provider ausfindig machen sowie über die per SMS mitgeteilte Rufnummer orten.
Unter Change card warning können Sie einen Hinweistext speichern, der im Falle einer unerlaubten Benutzung mit einer fremden Simkarte auf dem Display des Kinderhandys angezeigt wird. Wir empfehlen Ihnen, hier folgenden Text zu speichern, da sich dieser bewährt hat: Finderlohn bei Rückgabe:Elterrufnummer. Bei Drücken der Taste Sonne wird die Anzeige auf Zahlen umgestellt, damit Sie die Rufnummer eintragen können.

7.2.2 Child Position

Das Kinderhandy verfügt über eine eingeschränkte Ortungsfunktion, mit dem Sie Ihr Kind in zuvor festgelegten Bereichen finden können. Dazu sind die gewünschten Orte wie Zuhause, Schule usw. zunächst mit dem Kinderhandy zu analysieren.

Wenn Sie Ihr Kind über den Kommando-Code position: orten möchten, erhalten Sie beispielsweise als Antwort eine SMS mit dem Hinweis: The Child is at the position Home. Sollte sich das Kind an keinem der bis zu 6 Aufenthaltsorten befinden, erhalten Sie als Antwort: Unknow Area (Unbekanntes Gebiet).

Bitte suchen Sie dazu den zu analysierenden Ort auf, wählen Sie den entsprechenden Ort im Menü Safety – Child Position aus und nutzen Sie über das Menü Option „Beginn collect data“. Während der Analysierung des Ortes können Sie sich bewegen. Bitte schränken Sie den Radius jedoch ein, damit der Ort korrekt analysiert werden kann.
Die GSM-Zellenortung ist stark netzgebunden. Daher kann es bei sehr schlechtem Empfang dazu führen, dass Sie diese Ortungsfunktion nicht fehlerfrei nutzen können. Die Größe der analysierten Bereiche hängt ebenfalls stark von der Netzqualität ab. Diese beträgt von 25m im Durchmesser in Großstädten bis zu 500m im Flachland.

Sie haben die Möglichkeit, den Ortsnamen umzubenennen.
Bitte achten Sie auch darauf, die analysierten Orte mit ausreichendem Abstand zu speichern. Liegen die gespeicherten Ort zu nah beieinander, kann dies bei schwankenden Netzen dazu führen, dass Sie in sehr kurzem Abstand abwechselnd SMS von dem einen und dann vom anderen Ort erhalten sowie über Erreichen und Verlassen.

7.3 Monitor

7.3.1 Monitorset

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kinderhandy zum Rückruf aufzufordern, indem Sie eine spezielle Kommando-SMS mit dem code monitor: vom Elternhandy an das Kinderhandy senden. Das Kinderhandy ruft Sie nun zurück und Sie können hören, was im Umkreis gesprochen wird. Dies wird auf dem Kinderhandy nicht angezeigt.
Um diese Funktion nutzen zu können, ist diese mit Allow monitor freizugeben.

7.3.2 Setting for no answer

Die Monitorfunktion kann auch für automatische Rückrufe genutzt werden, falls Ihr Kind einmal nicht ans Telefon gegangen ist. Klingeln Sie länger als 20 Sekunden an und legen dann auf, ruft Sie das Kinderhandy ebenfalls zurück.
Diese Funktion ist ebenfalls erst zu aktivieren.

7.3.3 Game Time Set

Im Kinderhandy sind vier Spiele hinterlegt, die jedoch nur dann gespielt werden können, wenn Sie dies freigegeben haben.
Sie können verschiedene Zeiten speichern, zu denen das Spielen erlaubt ist. Unter Reset time set können Sie daneben eine Begrenzung der Spieldauer sowie eine Pausenregelung festlegen.

7.3.4 Limit Call Time

Um das Anrufverhalten zu begrenzen können Sie eine Höchstdauer für Telefonate pro Gespräch festlegen. Das Gespräch wird dann nach Ablauf der Zeitdauer unterbrochen. Sie können die Dauer stufenlos von 1 – 10 Minuten festlegen oder auch ohne Limit speichern. Bitte legen Sie die Zeitdauer nicht zu kurz fest. Es hat sich bewährt, die Zeitdauer von 5 Minuten nicht zu unterschreiten.

7.3.5 Low Battery Alert

Hier haben Sie die Möglichkeit, sich per SMS über den niedrigen Akkuladestand informieren zu lassen. Dies kostet jedoch nur unnütz Entgelte. Bitte achten Sie einfach darauf, das Kinderhandy alle zwei Tage zu laden. Dies ist deshalb so häufig nötig, da der eingebaute GPS-Tracker einen sehr hohen Energieverbrauch hat.
Sie haben auch die Möglichkeit, sich einen leistungsstärkeren Akku zu kaufen. Da der Unterschied vom mitgelieferten 800 mAh Akku zum Akku mit der höchsten Kapazität von 930 mAh jedoch marginal ist, lohnt sich die Anschaffung nicht. Sie können das Akku als Original von Nokia oder auch von jedem anderen Replacementanbieter bestellen.
Achten Sie dazu bitte auf die Größe BL-5B.

7.3.6 Power OFF Limit in Childmode

Damit das Kinderhandy nicht bewusst oder ausversehen ausgeschaltet werden kann, können Sie hier einen Passwortschutz vorgeben. In der Werkseinstellung lautet das Gerätepasswort 1234. Es ist sinnvoll, das Passwort mit dem PIN der Simkarte zu synchronisieren, um Verwechslungen zu vermeiden.

Nach Aktivierung dieser Einstellung lässt sich das Kinderhandy nur noch nach Passworteingabe ausschalten.

Sie können das Kinderhandy auch per SMS ausschalten. Senden Sie dazu eine Kommando-SMS mit dem Code poweroff: vom Elternhandy an das Kinderhandy. Bitte bedenken Sie aber, dass das Kinderhandy nur ausgeschaltet und nicht wieder eingeschaltet werden kann.

Sie haben aber die Möglichkeit, das Kinderhandy in einen sogenannten Schlafmodus zu versetzen. Senden Sie dazu eine Kommando-SMS mit dem Code sleep: vom Elternhandy an das Kinderhandy. Zum Aufwecken verwenden Sie den Code wakeup:.

7.3.7 Password Mode

Mit dem Passwortschutz sichern Sie die Einstellungen im Kinderhandy. Daneben greifen hier auch die eingestellten Schutzfunktionen. In der Werkseinstellung lautet das Gerätepasswort 1234. Es ist sinnvoll, das Passwort mit dem PIN der Simkarte zu synchronisieren, um Verwechslungen zu vermeiden.

Sie können den Passwortschutz auch per SMS aktivieren. Senden Sie zum Aktivieren eine Kommando-SMS mit dem Code cipherswitch:on vom Elternhandy an das Kinderhandy. Mit cipherswitch:off kann der Passwortschutz aufgehoben werden.

Im Passwortmodus sind die Ordner Manage, Safety und Monitor passwortgeschützt.

7.4 Tool

7.4.1 Alarm

Bis zu vier verschiedene Weckzeiten sind speicherbar. Sie können dabei unterschiedliche Wecktöne wählen sowie festlegen, ob die Weckzeit einmalig, täglich, schultags oder an speziell bestimmten Tage alarmieren soll.

7.4.2 Stop Watch

Die Stoppuhr funktioniert auch in den Sperrzeiten.

7.1 Calender

Der Kalender ist statisch, es werden daher nur die Tage angezeigt. Informationen und Termine lassen sich nicht vorgeben.

7.1.1 Wallpaper

Sie können aus den im System vorhandenen Hintergründen wählen oder einen eigenen von der Speicherkarte laden.

7.1.2 My Ringtone

Sie können aus den im System vorhandenen Klingeltönen wählen oder einen eigenen von der Speicherkarte laden.

7.1.3 Information

In der Produktinformation erhalten Sie Informationen zum Gerät und zur Softwareversion.

Sie sind fast durch, nun sind nur noch die Rufnummern zu speichern. Springen Sie dazu einfach weiter zu Punkt 9.

8 Games

Also wirklich: Wie die Spiele funktionieren, bekommt Ihr Kind sicher schneller heraus, als wir es Ihnen hier erklären können.

Sie können die Spielzeiten aber auch per SMS freigeben oder sperren. Senden Sie zum Sperren eine Kommando-SMS mit dem Code game:off vom Elternhandy an das Kinderhandy. Zum Freigeben der Spielzeiten verwenden Sie den Code game:on.

9 Contact

9.1 Phonebook

Das Kinderhandy verfügt über zwei Kurzwahltasten – Sonne und Mond. Weitere Rufnummern sind im Telefonbuch zu speichern. Unter Add new entry können weitere Rufnummern hinterlegt werden.
Wenn Sie die Firewalls für eingehende Gespräche und SMS aktiviert haben sollten, ist es nötig, das Telefonbuch mit allen wichtigen Rufnummern zu befüllen. Bei Handyrufnummern müssen Sie diese einmal mit der normalen Vorwahl 0 und einmal mit +49. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Firewall Ihren Anruf nicht abblocken kann.

9.2 Telephone

Bei Call können Sie selbst Rufnummern wählen, sofern diese Funktion nicht von Ihnen gesperrt wurde. Sie können diese Funktion bei Safety – 6 Safe firewall sperren oder entsperren.

9.3 Short Message

Hier sind bereits einige Vorlagen hinterlegt. Da diese jedoch auf Englisch sind, wird Ihnen dies vermutlich nicht weiterhelfen. Ihr Kind kann jedoch auch selbst Nachrichten verfassen und an die im Phonebook gespeicherten Kontakte versenden.

Sie haben auch die Möglichkeit, die bestehenden Vorlagen zu ändern. Unter Contact – Messages können Sie Kurznachrichten empfangen, lesen, verfassen, versenden – also ganz so wie bei jedem anderen Handy auch.
Aber: Der Versand ist generell nur an im Phonebook gespeicherte Rufnummern möglich.

SMS-Vorlagen können Sie direkt im Menü bearbeiten oder per SMS mit dem Kommandocode phrase:index,inhalt hinzufügen. Index ist dabei die Ordnungsnummer 1-50. Eine an dieser Position befindliche Vorlage wird dabei überschrieben.

9.3.1 Erhalten einer Kurznachricht

1. Ein Hinweiston zeigt eine eingegangene Kurznachricht an.
2. Bis zu 50 eingegangene Nachrichten können gespeichert werden.
3. Bei Einstellung “Password Mode” ON im Menü [Monitor] ist das Passwort nötig, um Nachrichten zu löschen.

9.3.2 Kurznachrichtenspeicher

Das Kind kann eine von 15 vorgespeicherten Nachrichten abrufen und versenden in [Phrase].
Sie können diese vorgespeicherten Nachrichten löschen und neue hinzufügen, bis zu 25.
Das Kind kann aber auch selbst Kurznachrichten verfassen.

9.3.3 SMS-Vorlagen hinzufügen per Kommando-SMS

phrase:content Beispiel: „phrase :Bin zu Hause!“ (ohne „“) Für die SMS: Bin zu Hause!
Bis zu 25 Vorlagen können gespeichert werden. Sie können die Rufnummern auch ganz einfach direkt mit dem Kinderhandy eingeben.

9.3.4 Alle Nachrichten löschen - Clear All Messages

Sie können die Anzeige Received and Sent Messages zurücksetzen. Bei Einstellung “Password Mode” ON im Menü [Monitor] benötigen Sie das Passwort, um alle eingegangenen Nachrichten zu löschen.

9.3.5 Kurzmitteilungszentrale - Service Center Set

Wenn Sie nach dem Einlegen einer neuen Simkarte keine Nachrichten empfangen und senden können, überprüfen Sie die eingetragene Rufnummer der SMS Kurzmitteilungszentrale und SMS center. Ist die Nummer nicht korrekt, können Sie diese berichtigen (Eintragung erfolgt in der Regel nach dem Einloggen ins Netz automatisch (Prozess Registering). Fragen Sie hierzu Ihren Provider.

9.4 Calls history

In der Anrufhistorie können Sie die Listen der verschiedenen Verbindungen einsehen. Dort werden auch die abgeblockten Anrufversuche angezeigt.

Hier ist nun Platz für Ihre Notizen

10 Problemlösungen

Ich kann das Handy nicht einschalten. – Bitte überprüfen Sie, ob das Akku richtig eingelegt ist. Vielleicht müssen Sie das Akku erst laden.

Nach dem Einschalten werde ich nicht nach dem Pin gefragt und das Kinderhandy zeigt limited service sowie zeigt beim Zugreifen auf die Menüpunkte immer SMS-Initializing an. – Das ist eine Sicherheitsfunktion. Schalten Sie das Handy erneut aus und wieder ein. Das Kinderhandy greift immer erst beim zweiten Einschalten auf die Simkarte zu, wenn das Akku entnommen wurde.

Ich kann das Kinderhandy nicht anrufen, es kommt immer ein Besetztzeichen oder der Anruf wird abgebrochen. – Im Kinderhandy ist die Call-Firewall aktiv aber die Rufnummer im nicht oder nicht in beiden Formaten eingespeichert.

Meine Kommando-SMS werden vom Kinderhandy nicht erkannt und gehen immer als normale SMS ein. – Entweder ist die Guardiannummer nicht korrekt eingetragen oder es handelt sich um einen Fehler in der SMS-Matrix (beispielsweise: es ist ein Leerzeichen in der SMS, es ist ein Schreibfehler in der SMS).

Die Ortungsfunktion geht nicht. – Schauen Sie auf das Display. Ist das GPS-Symbol mit einem Kreuz versehen, ist der GPS-Empfang zu schwach. Gehen Sie aus dem Haus ins Freie. Führen Sie nun einen Kurzanruf vom Elternhandy zum Kinderhandy aus. Im Elternhandy klingelt es einmal, dann legen Sie auf. Das Kinderhandy weiß nun, dass eine Ortung abgefragt wird.

11 Sicherheitshinweise

Zum Schutz vor Verlust Ihrer Daten sichern Sie diese bitte separat. Wir können keinen Ersatz für verloren gegangene Daten leisten. Nutzen Sie nur originale Zubehörteile oder geprüfte Zubehör- teile anderer Zulieferer. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Benutzung von unlizenzierten Zubehörteilen zustande kommen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu öffnen, bzw. auseinanderzubauen. Überlassen Sie die Reparatur einem Fachservice oder dem Hersteller. Bitte laden Sie die Batterie, bevor diese völlig entladen ist. So verhindern Sie Beschädigungen aus einer Tiefentladung der Batterie. Halten Sie das Telefon von elektromagnetischen Quellen entfernt. Bitte halten Sie kleine und spitze metallische Gegenstände vom Telefon entfernt, Sie könnten damit das Mikrofon beschädigen und einen elektrischen Kurzschluss auslösen. Bitte platzieren Sie das Telefon nicht direkt neben dem Ohr, wenn Sie einen Anruf vornehmen. Das Kinderhandy ist so voreingestellt, dass immer die Freisprechfunktion aktiviert ist. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen. Ein Verstoß kann zum Ausschluss der Garantie führen. Kein Handy am Steuer - Bitte benutzen Sie das Kinderhandy nicht während der Fahrt, achten Sie auf die Bestimmungen der StVO.
Elektrosmok - Alle elektrischen Geräte, wie auch Handys strahlen elektrische Interferenzen aus.
Ausschalten in Krankenhäusern - Bitte benutzen Sie das Kinderhandy nicht in Krankenhäusern, schalten Sie es hier aus. Ausschalten im Flugzeug - Bitte benutzen Sie das Kinderhandy nicht in Flugzeugen, schalten Sie es hier aus.
Vorsichtiges Benutzen - Halten Sie das Kinderhandy in normaler Position zum Ohr, decken Sie die Antenne nicht ab. Nutzen Sie für die Reparatur nur den Fachservice oder den Hersteller.
Zubehör und Batterien - Verwenden Sie nur Originalzubehör und versuchen Sie nicht, nicht-kompatible Zubehöre anzuschließen. Halten Sie das Kinderhandy fern von Flüssigkeiten und Feuchträumen. Bitte achten Sie darauf, dass das Kinderhandy beim Laden mit dem mitgelieferten Ladegerät unter Hochspannung (220V ~) steht. Verwenden Sie möglichst immer eine Steckdose mit Überspannungsschutz. Verbinden mit anderen Geräten - Sie können das Kinderhandy auch mit dem USB-Anschluss am PC oder Laptop laden. Da die Schnittstelle des Kinderhandys deaktiviert ist, kommt es jedoch dabei zum permanenten automatischen Startversuch durch den USB-Port Ihres Computers. Um ungestört arbeiten zu können, sollten Sie den entsprechenden Port daher deaktivieren. Wartung - Die Nachfolgenden Hinweise werden Ihnen helfen, alle Garantievoraussetzungen einzuhalten und das Kinderhandy viele Jahre zu genießen.
Halten Sie das Telefon trocken Niederschläge, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten enthalten Minerale, die die elektronischen Stromkreise beschädigen können. Verwenden und Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen und schmutzigen Orten. Das Telefon kann dadurch beschädigt werden.
Bewahren Sie das Telefon nicht an heißen Orten auf. Hohe Temperaturen können die elektronischen Bauteile und vor allem die Batterien beschädigen und das Kunststoffgehäuse verformen.
Bewahren Sie das Telefon nicht an kalten Orten auf. Beim Aufwärmen des Telefons (zur normalen Temperaturen) kann sich Wasser im Gerät absetzen und die elektronischen Bestandteile beschädigen. Versuchen Sie nicht, das Telefon zu öffnen. Unbewusstes Falschbehandeln kann das Gerät beschädigen. Verhindern Sie Schläge, Stürze und zu starkes Schütteln des Telefons. Zu starke Erschütterungen können elektronische Bauteile beschädigen und die Platine brechen lassen. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien zum Reinigen des Telefons. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen Tuch ab. Sollte das Telefon verschmutzt sein, befeuchten Sie das Tuch mit mildem Seifenwasser. Wenn das Telefon, die Batterie oder das Ladegerät nicht fehlerfrei arbeiten, lassen Sie diese von einem Fachservice überprüfen. Der Fachservice wird Sie unterstützen und Ihnen mitteilen, wie zu verfahren ist. Bitte kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort, wenn Sie Informationen zum Recycling, zum Telefon und zum Zubehör haben.

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Fragen haben oder einen Hinweis zu einer fehlerhaften Übersetzung geben möchten.

Stand: 09.04.2012
Die Vervielfältigung und der Abdruck, die auch auszugweise Übernahme für nicht ausschließlich private Zwecke ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch Kochstofftier-Versand Katja Fernow erlaubt.

Kochstofftier-Versand Katja Fernow
Marienthaler Dorfstr. 1 H
16792 Zehdenick
Tel.: 03308040579
Fax: 03308040583
Email: shop.kochstofftier@gmail.com, service@kochstofftier.de
Onlineshop: www.kochstofftier.de